

# FRITZ

## DER ALLESKÖNNER


### Anleitung zum Anbau der Kellermann-Blinker

Hey liebe **FRITZ**-Fahrer,

herzlich willkommen in der Trittbrett Familie! Nun sind es nur noch wenige Schritte und dein Fritz ist mit Kellermann ausgestattet. ●

***Aber keine Sorge, wir begleiten dich dabei deinen Fritz aufzurüsten!***

1. Löse zunächst die hintere Blende, an den auf dem Bild 1 markierten Schrauben. Lockere die Madenschraube und entferne den Gummi-Stopfen aus dem Blinker Zugang wie in Bild 2 gezeigt.

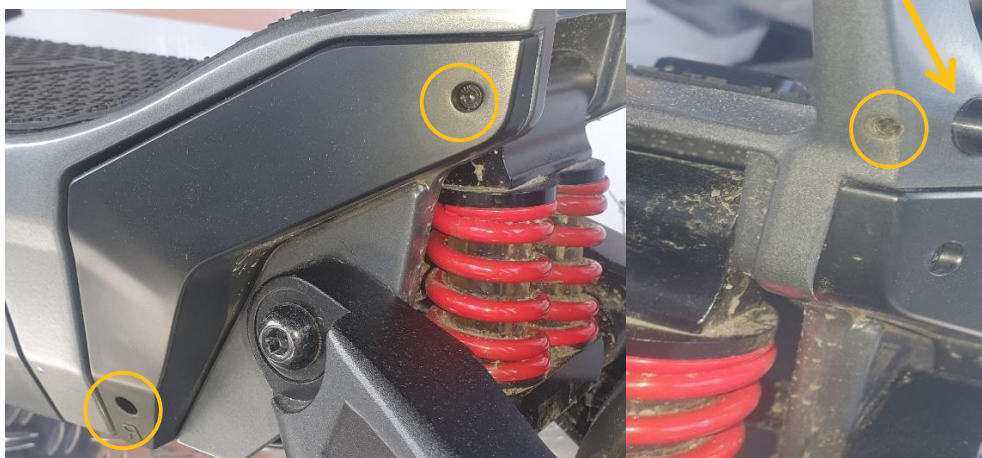

2. Nun Steckst du den Kellermann-Blinker mit dem Kabel durch den dazugehörigen Zugang und verbindest es mit der Steckbindung, die sich hinter der Blende befindet.



3. Zieh die Madenschraube wieder fest und schraube die Blende wieder vorsichtig an, ohne das Kabel einzuquetschen.

**Schritt 1-3 führst du ebenfalls auf der anderen Seite aus.**

4. Am Griff von Fritz findest du den Zugang zur Madenschraube. Diese lockerst du und entfernst die Abdeckung des Griffs.



5. Nun entnimmst du die Steckbindung aus dem Griff und verbindest den Kellermann-Blinker daran. Den angeschlossenen Kellermann Blinker mit den Kabeln vorsichtig hineinschieben.

6. Zu guter Letzt ziehst du die Madenschraube fest.



**Diese Schritte führst du auf beiden Seiten aus und dein Fritz ist ready für die Straße 😊**